


Die gelieferten Bauteile sind auf Vollständigkeit, Typenrichtigkeit und Beschädigung zu prüfen.

A Teile Übersicht / Lieferumfang

1. KD-PV - Kabeldurchführung

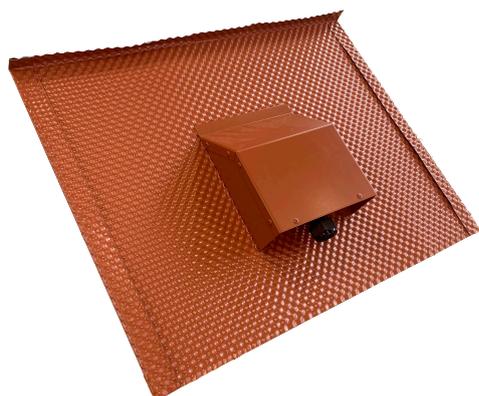

2. Tellerkopfschrauben 4 x 30 mm, TX 20)

3. Kehldichtstreifen 500 mm



B Montage




1. Öffnung herstellen, Dachziegel entfernen



2. Öffnung DN32 mit Lochsäge/-fräse für die Kabeldurchführung schaffen



3. Leerrohr einsetzen, bei Bedarf abdichten

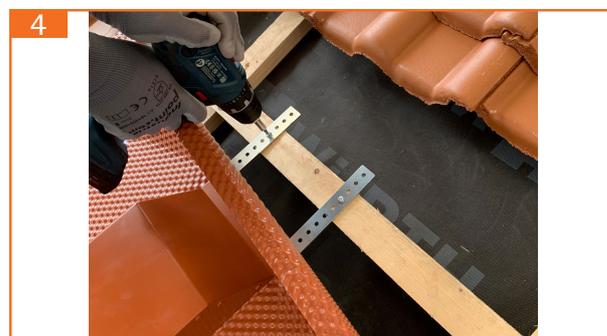

4. KD-PV ausrichten und mit Dachlattung verschrauben



5. Schutzfolie des Kehldichtstreifens (500 mm) abziehen und auf der oberen Kante anbringen.



6. Obere Aluminiumkante einschlagen



7. Schutzfolie des Butylklebestreifens abziehen.



8. Dach wieder eindecken



9. geba PV flex an Kontur des Ziegels mittig beginnend nach außen anformen und fest andrücken.



10. Fertig

C Montagehinweise

- um eine optimale Dichtigkeit zu erlangen, müssen Dachziegel und -steine trocken, schmutz- und staubfrei sein. Verarbeitungstemperatur bei Verklebung: +5 bis +30 °C
- Minstdachneigung: 15°
- max. Decklänge 405 mm
- wir empfehlen geba PV Produkte nicht direkt über- oder nebeneinander zu montieren.
- Sackbildung muss vermieden werden.
- Kabelschutz gewährleisten.
- geba PV Produkte sind für die in der Freigabeliste aufgeführten Ziegel freigegeben. Alle weiteren Dachpfannen müssen Vor-Ort vom Fachkundigen beurteilt werden.

Komponenten sind zweckgemäß zu verwenden. Beachten Sie auch die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks und die anerkannten Regeln der Technik. Die Verträglichkeiten der verwendeten Montagematerialien sind zu beachten! Die Bartholomäus GmbH haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage und/oder durch eine unsachgemäße Handhabung entstanden sind oder für Schäden die durch das Nichteinhalten dieser Anleitung und/oder geltender Normen bzw. gesetzlichen Bestimmungen entstehen. Technische Änderungen vorbehalten.